




# Neue Creo Lizenzdatei einspielen


Nach dem Erwerb einer zusätzlichen Lizenz, oder der Verlängerung einer Subscriptionslizenz ist die Lizenzdatei einzuspielen. Die Lizenzdatei kann über das eSupport Portal <https://www.ptc.com/de/support/login> von PTC abgerufen, bzw. zugeordnet werden, oder Sie nutzen unsere Lizenzmanagementservice und wenden sich an [ilc@inneo.com](mailto:ilc@inneo.com).

## Floating Lizenz auf dem Server einspielen

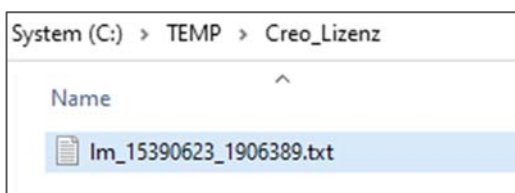


Speichern Sie die neue Lizenzdatei (Im\_xxxxxxx.txt) in einem temporären Verzeichnis auf Ihrem Lizenzserver.

*Speichern der neuen Lizenzdatei*

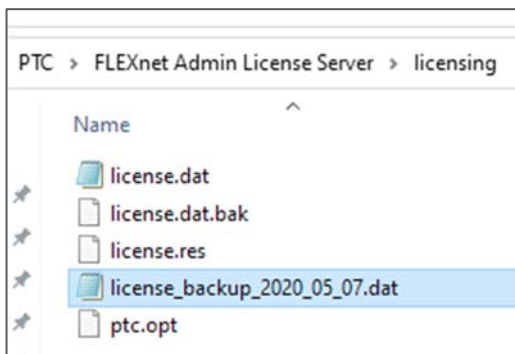

Wechseln Sie in den Ordner C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\licensing und erstellen Sie eine Kopie der Datei license.dat.

*Backup der license.dat erstellen*

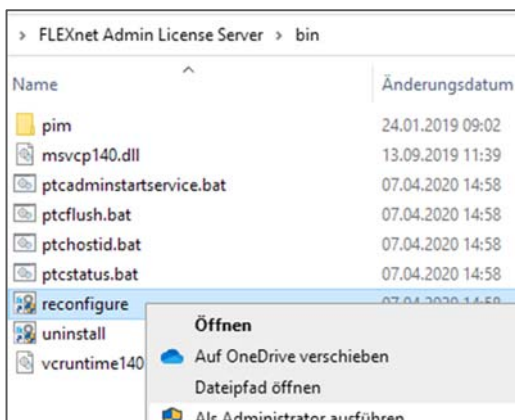


Wechseln Sie in den Ordner C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\bin und starten Sie die Datei reconfigure mit Administratorenrechten.


*reconfigure als Administrator ausführen*



1. Bestätigen Sie „Lizenz einrichten“ mit „Weiter“.


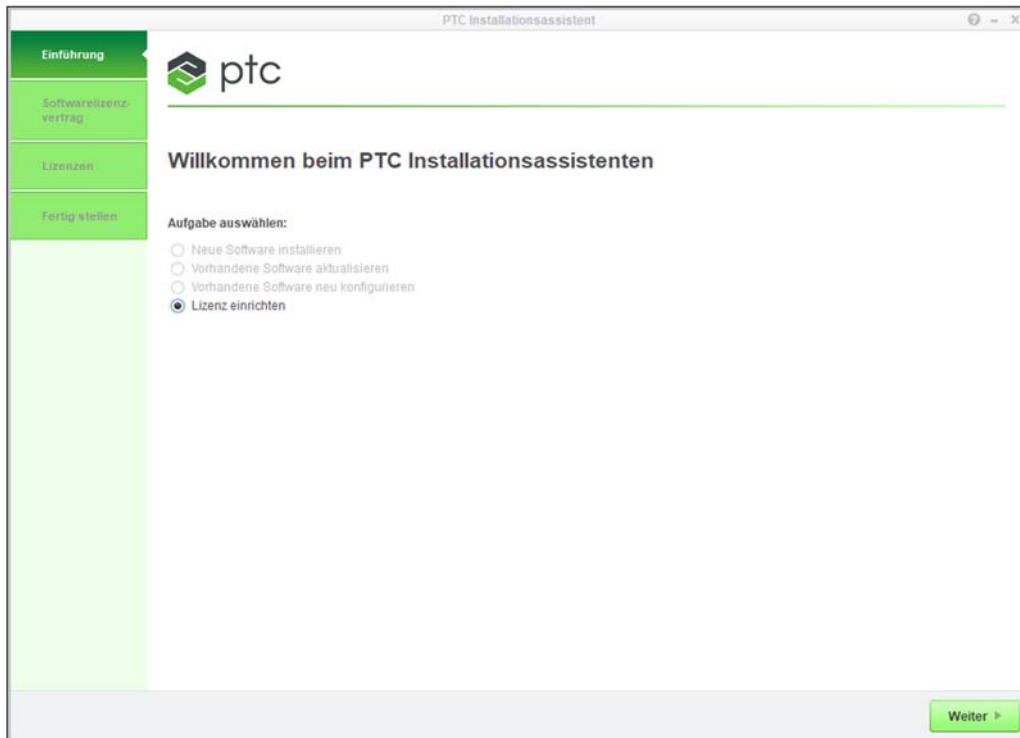


2. Akzeptieren Sie den Softwarelizenzvertrag und klicken Sie auf „Weiter“.

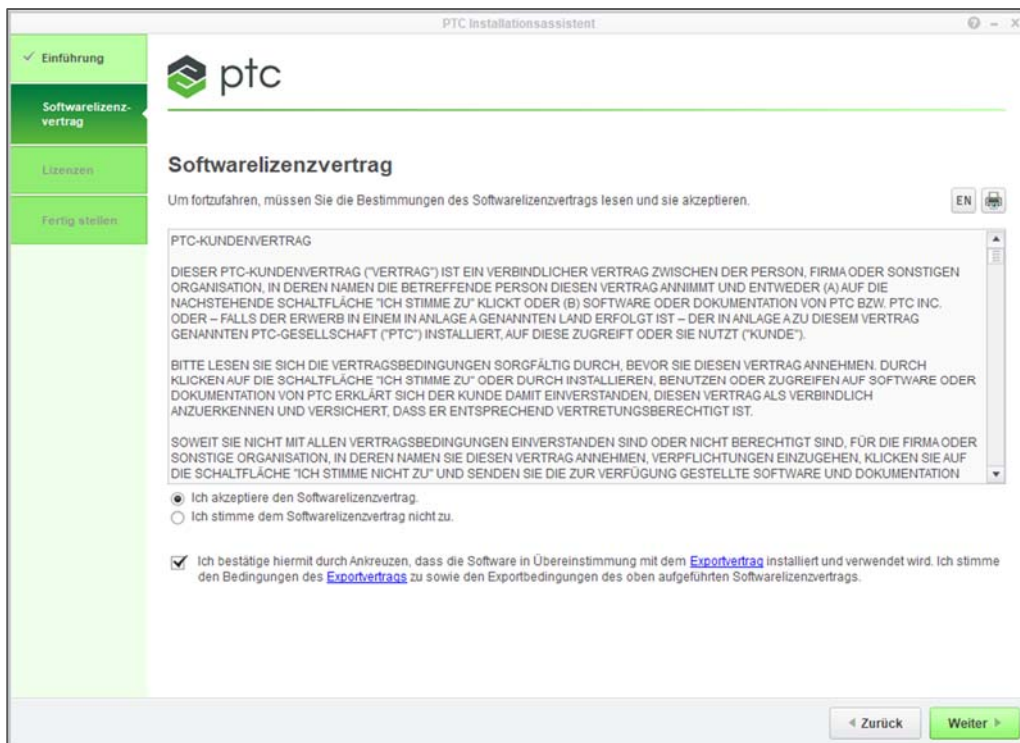




3. Es öffnet sich das Fenster Lizenzidentifikation.

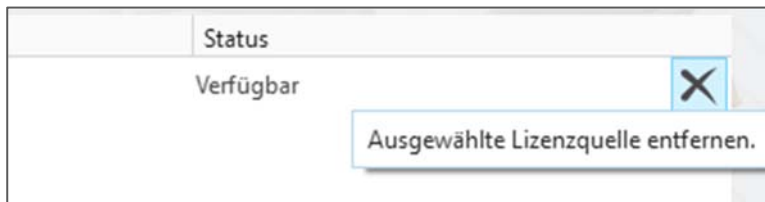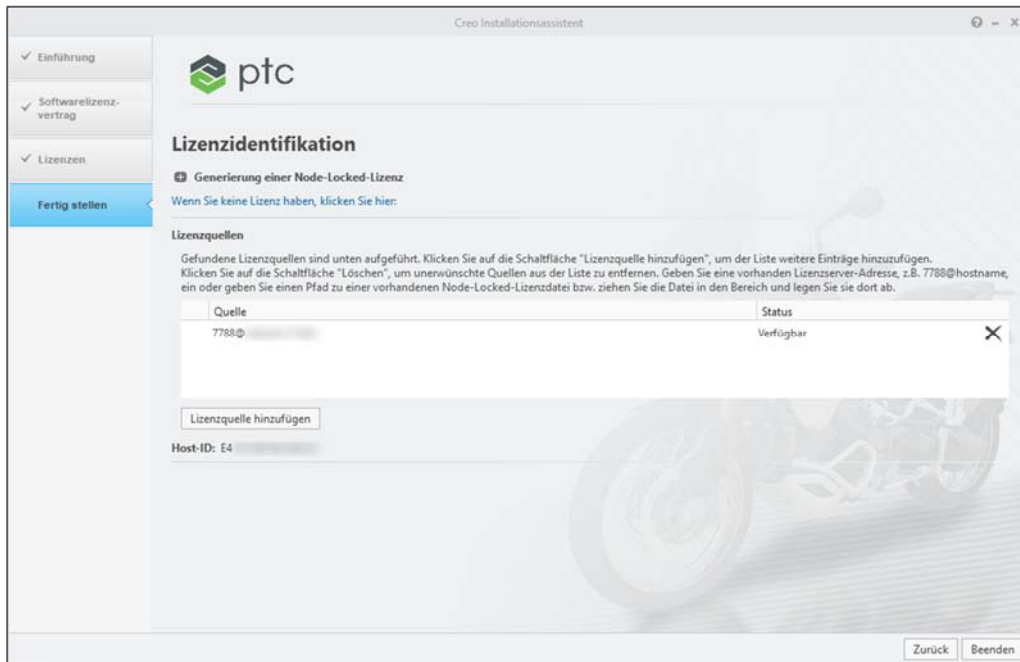

Entfernen Sie die bestehende Quelle mit dem „Kreuz-Icon“.

*Bestehende Quelle entfernen*

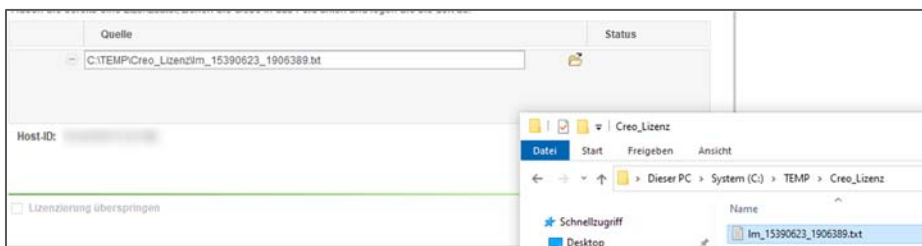

Ziehen Sie per Drag and Drop die neue Lizenzdatei in das Feld Quelle.


Die Lizenzdatei wird eingelesen und der Lizenzmanager wird automatisch aktualisiert.

*Neue Lizenzdatei einfügen*

Wenn der Status auf „Verfügbar“ gewechselt hat, können Sie das Dialogfenster schließen.




## Locked Lizenz auf dem Creo Arbeitsplatz einspielen

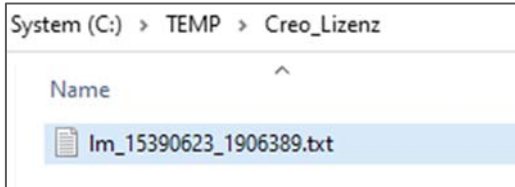

Speichern Sie die neue Lizenzdatei (Im\_xxxxxxx.txt) in einem temporären Verzeichnis auf Ihrem Creo Arbeitsplatz.

*Speichern der neuen Lizenzdatei*

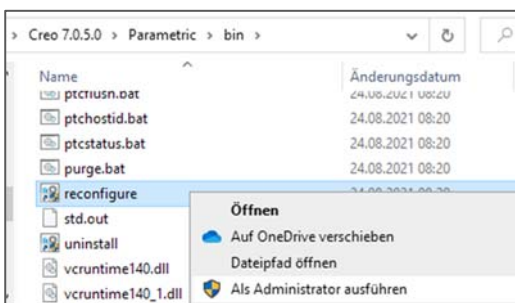

Wechseln Sie in den Ordner <Creo Load Point>\<Datecode>\Parametric\bin und starten Sie die Datei reconfigure mit Administratorenrechten.



*reconfigure als Administrator ausführen*

1. Bestätigen Sie „Vorhandene Software neu konfigurieren“ mit „Weiter“.






2. Es öffnet sich das Fenster Lizenzidentifikation.

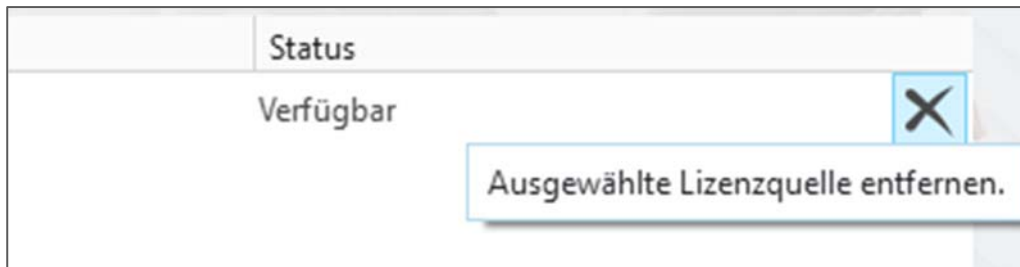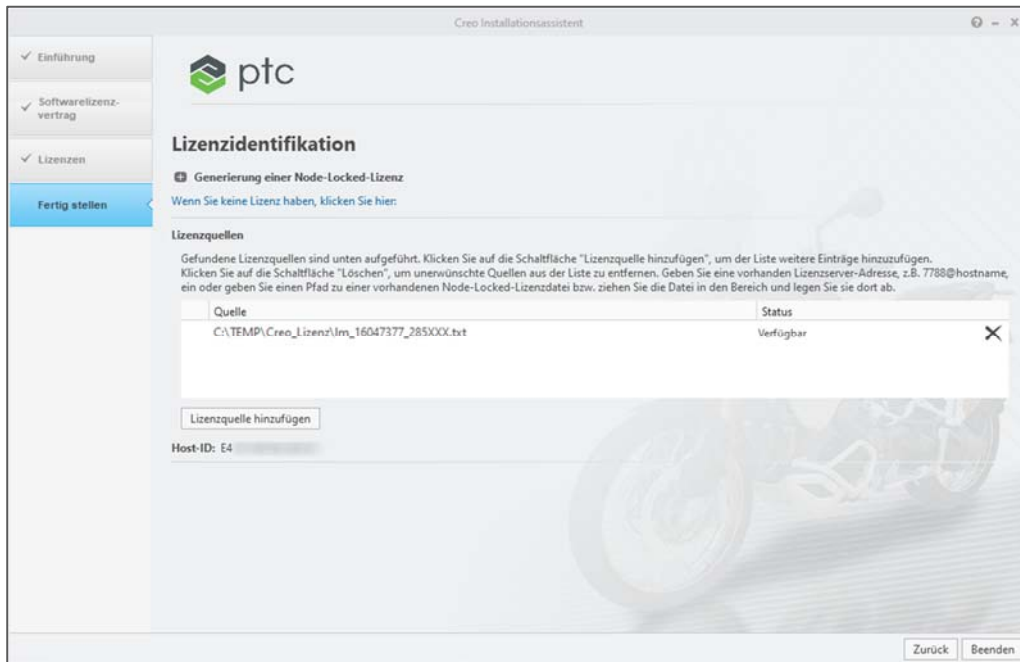

Entfernen Sie die bestehende Quelle mit dem „Kreuz-Icon“.

*Bestehende Quelle entfernen*

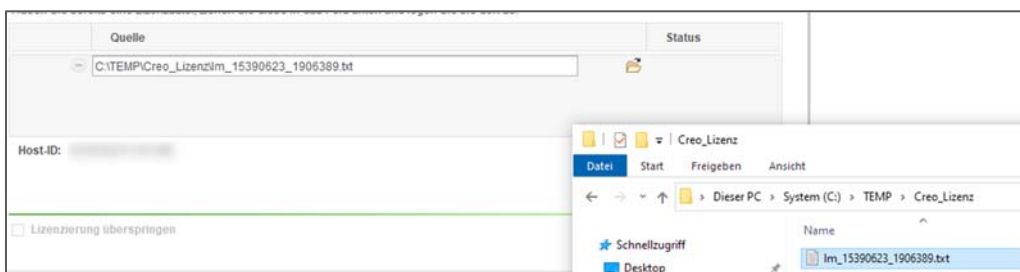

Ziehen Sie per Drag and Drop die neue Lizenzdatei in das Feld Quelle.

Die Lizenzdatei wird eingelesen und auf ihre Gültigkeit geprüft.

*Neue Lizenzdatei einfügen*

Wenn der Status auf „Verfügbar“ gewechselt hat, können Sie das Dialogfenster mit der Option „Weiter“ abschließen.